CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY R.E.E
Lô: **I-4** đường CN 11; KCN TB; Q. Tân Phú; Tp HCM
ĐT: (84.8) 38164207 - 38164208 Fax: (84.8) 38164209
E-mail: info@reetech.com.vn
Website: *http//www.reetech.com.vn*

ISO 9001:2000

2009

Reetech

SỬ DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
(WIRELESS REMOTE)

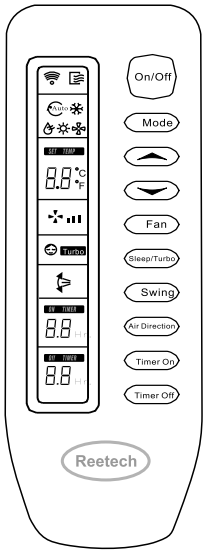

Remote-CAT02A-HDSD

4. Sử dụng chức năng cài đặt thời gian:

* Với chức năng này, máy ĐHNĐ sẽ hoạt động hoặc ngừng sau một chu kỳ thời gian định sẵn: Máy ĐHNĐ có thể được cài đặt để mở tự động lúc vừa thức dậy hoặc vừa về đến nhà.

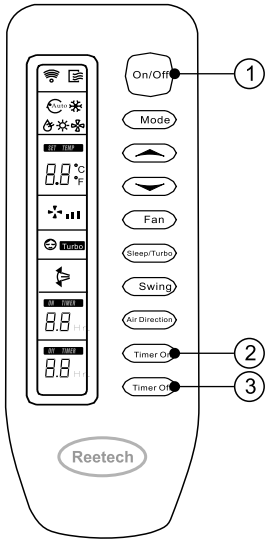

1. Khởi động
   Nhấn nút ON /OFF
2. TIMER ON: Mở máy
3. TIMER OFF: Tắt máy

Sau khi cài đặt đèn hiển thị trên dàn lạnh sẽ sáng lên.

* *Để hủy bỏ cài đặt thời gian:*
- *Điều chỉnh thời gian "TIMER ON"về 0:00*
- *Điều chỉnh thời gian "TIMER OFF"về 0:00*

CHÚ Ý

* Khi đã cài đặt thời gian trên bộ điều khiển từ xa, chu kỳ hoạt động đã được ghi nhớ. Từ lần hoạt động sau, có thể cho máy hoạt động rất dễ bằng nút "ON/OFF" và nút "TIMER".

* Sau khi thay pin, máy sẽ giữ lại chế độ cài đặt cuối cùng.

* Nếu nguồn điện hỏng, phải cài đặt thời gian lại.

3. Chức năng SLEEP / TURBO:

Trình tự hiển thị khi bấm nút SLEEP/TURBO

SLEEP -> Tắt chế độ SLEEP -> TURBO -> Tắt chế độ TURBO.

3.1 Chức năng SLEEP:

a.Trong chế độ làm lạnh:

Một giờ sau khi chức năng **SLEEP** được chọn, nhiệt độ cài đặt tăng lên 1°C, máy tự động chọn tốc độ quạt LOW trong các giờ tiếp theo. Trong giờ kế tiếp nhiệt độ tiếp tục tăng lên 1°C. Ở chế độ này nhiệt độ phòng sẽ không quá lạnh ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn (Hình 1).

b. Trong chế độ sưởi:

Một giờ sau khi chức năng **SLEEP** được chọn, nhiệt độ sẽ giảm xuống 1°C thấp hơn nhiệt độ cài đặt.Trong giờ kế tiếp nhiệt độ tiếp tục giảm 1°C, máy tự động chọn tốc độ quạt LOW trong các giờ tiếp theo.máy Ở chế độ này nhiệt độ phòng sẽ không quá nóng ảnh hưởng tới giấc ngủ của bạn (Hình 2).

Chức năng **SLEEP**

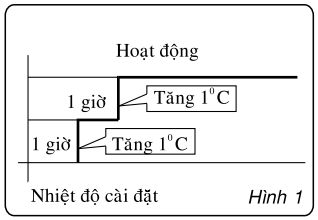

Hình 1

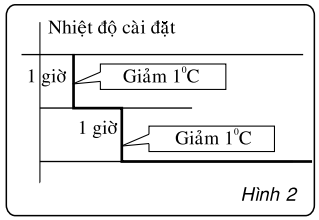

Hình 2

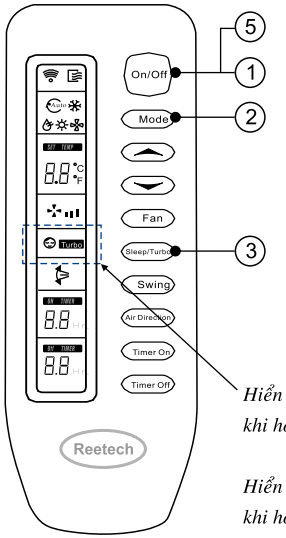

3.2 Chức năng TURBO:

Chức năng làm lạnh nhanh, khi chọn chức năng này máy sẽ hoạt động với công suất tối đa trong 30 phút, sau đó sẽ trở lại chế độ làm lạnh thông thường.

Hiển thị ký hiệu
khi hoạt động ở chế độ "SLEEP"

Hiển thị ký hiệu Turbo
khi hoạt động ở chế độ "TURBO"

I. Bộ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

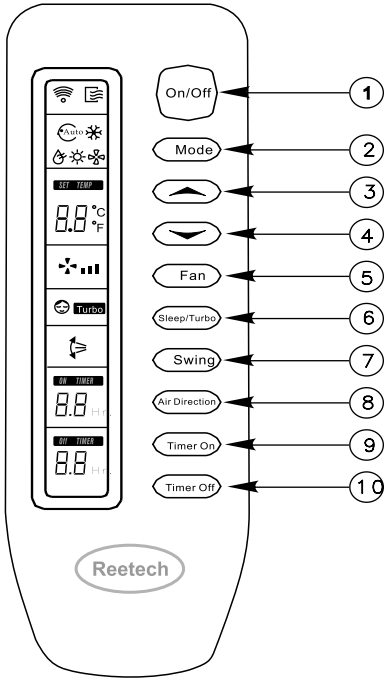

1. **Nút ON / OFF**
2. **Nút chọn chế độ hoạt động**
   ** Sử dụng khi muốn thay đổi chế độ hoạt động.*
   Trình tự như sau:
   AUTO -> COOL -> DRY -> HEAT -> FAN -> AUTO
   HEAT: chỉ có ở máy Heatpump
3. **Nút cài đặt nhiệt độ (+)**
4. **Nút cài đặt nhiệt độ (-)**
5. **Nút chọn tốc độ quạt**
6. **Nút chọn chế độ 'SLEEP' hoặc 'TURBO'**
   Trình tự như sau:
   SLEEP -> Tắt chế độ SLEEP -> TURBO -> Tắt chế độ TURBO.
7. **Nút bật/tắt chế độ đảo gió.**
8. **Nút điều chỉnh hướng gió**
9. **Nút cài đặt thời gian mở máy**
10. **Nút cài đặt thời gian tắt máy**

II. LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

* Khi sử dụng, hướng bộ điều khiển từ xa về phía bộ nhận tín hiệu trên dàn lạnh.
* Không để vật cản giữa bộ điều khiển từ xa và bộ nhận tín hiệu trên dàn lạnh.
* Bộ nhận tín hiệu có thể không nhận được tín hiệu khi trong phòng có đèn khởi động bằng điện tử (khởi động nhanh), đèn sử dụng bộ biến đổi (inverter) hoặc điện thoại vô tuyến.
* Lắp bộ điều khiển từ xa tại vị trí mà dàn lạnh có thể nhận được tín hiệu điều khiển.
* Lắp bộ điều khiển từ xa cẩn thận, không làm rơi, ném hoặc làm ướt.
* Không lắp bộ điều khiển từ xa nơi có ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp.

III. CÁC CHỨC NĂNG CỦA BỘ ĐIỀU KHIỂN

1. Chế độ làm lạnh / chế độ tách ẩm:

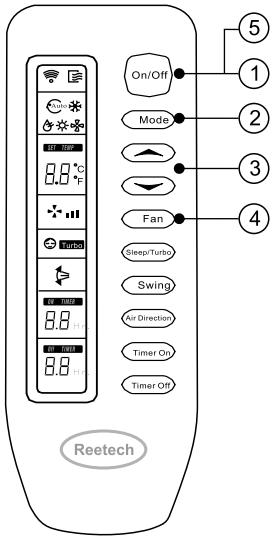

1. Khởi động
   Nhấn nút ON /OFF
2. Chọn chế độ hoạt động (AUTO, COOL, DRY, HEAT) bằngcách nhấn nút "MODE".
3. Điều chỉnh nhiệt độ cài đặt: Nhấn nút "TEMP".
4. Điều chỉnh tốc độ quạt gió cài đặt:
   Nhấn nút "FAN SPEED".
   Khi chọn chế độ "AUTO", tốc độ quạt
   gió sẽ thay đổi tự động.
5. Ngừng hoạt động
   Nhấn nút ON / OFF.
   Hệ thống sẽ lưu lại các thông số đã cài đặt cho đến khi thay đổi cài đặt mới.

CHÚ Ý:

* Khi nhấn nút ON/OFF sau lúc vừa tắt máy, máy ĐHNĐ chỉ hoạt động ở chế độ quạt gió trong khoảng 3 phút, sau đó mới tự động chuyển qua chế độ làm lạnh. Do tác động của bộ bảo vệ để tránh làm hỏng máy khi bật tắt máy liên tục.
* Nếu máy lạnh chạy ở chế độ làm lạnh hoặc chế độ tách ẩm trong một khoảng thời gian dài dưới môi trường độ ẩm cao, có thể sẽ gây đọng sương nơi miệng gió thổi ra.
* Trong suốt chế độ hoạt động tách ẩm, máy sẽ làm lạnh nhiệt độ phòng cho tới khi cao hơn nhiệt độ cài đặt 2°C, sau đó máy hoạt động với tốc độ quạt ở mức thấp, không hoạt động theo tốc độ quạt đã cài đặt.
* Sau khi thay pin, máy sẽ hoạt động ở chế độ cài đặt cuối cùng.

2. Chế độ sưởi:

Ghi chú: Đối với loại máy chỉ làm lạnh (cooling only) không có chế độ này.

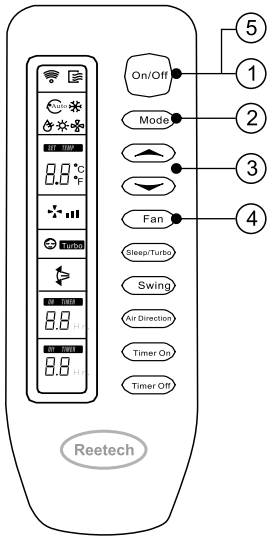

1. Khởi động
   Nhấn nút ON /OFF
2. Nhấn nút "MODE"
   Chọn chế độ hoạt động: HEAT.
3. Nhấn nút "TEMP".
   Điều chỉnh nhiệt độ cài đặt:
4. Nhấn nút "FAN SPEED".
   Chọn tốc độ quạt gió: HIGH-MED- LOW.
   Khi chọn chế độ "AUTO", tốc độ quạt gió sẽ thay đổi tự động.
5. Ngừng hoạt động
   Nhấn nút ON / OFF.
   Hệ thống sẽ lưu lại các thông số đã cài đặt cho đến khi thay đổi cài đặt mới.